



---

# GUIDE DE L'UTILISATEUR ROUTEUR HUAWEI B315s-22

**Vodasurf Mobile**



huawei B315














---

## Table des matières

1	PREMIERS PAS .....	3
2	MISE EN SERVICE .....	3
3	ACCES A INTERNET .....	5
4	PARAMETRAGES PERSONNELS DU ROUTEUR MOBILE.....	6
4.1	Mot de passe de la page d’administration .....	7
4.2	Modifier la clé Wi-Fi .....	7
4.3	Activation/Désactivation du Wi-Fi.....	8
4.4	Réinitialisation paramètres .....	8


## 1 PREMIERS PAS

### Signification des LEDs sur la face avant du modem


-  **Allumage** : indique si le modem est sous tension. Maintenez le bouton  jusqu'à ce que la led s'allume, signifiant la mise en marche du Modem 4G.
-  **Connexion** : La seconde LED vous indique si votre carte Sim est correctement insérée et activée.
  -  Cyan (bleu clair) = correctement insérée et activée et connectée en 4G.
  -  Bleu = correctement insérée et activée et connectée en 3G.
  -  Jaune = correctement insérée et activée et connectée en 2G.
  -  Vert = connecté à un réseau Ethernet.
  -  Rouge = mal insérée ou non-activée.
-  **Wifi** : indique que le wifi du Modem 4G est activé.
-  **Ethernet** : indique qu'une connexion Ethernet est active.
-  **Signal réseau** : affiche la réception du réseau.

## 2 MISE EN SERVICE

1. Insérer la carte SIM dans l'emplacement dédié et refermer le capot :

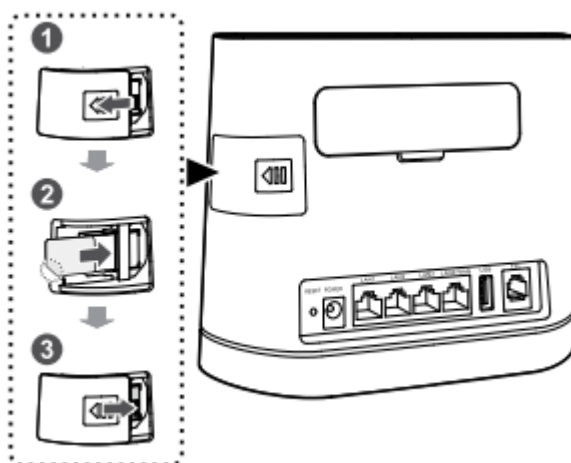

2. Raccorder le routeur mobile (prise DC12V) à votre prise électrique murale :

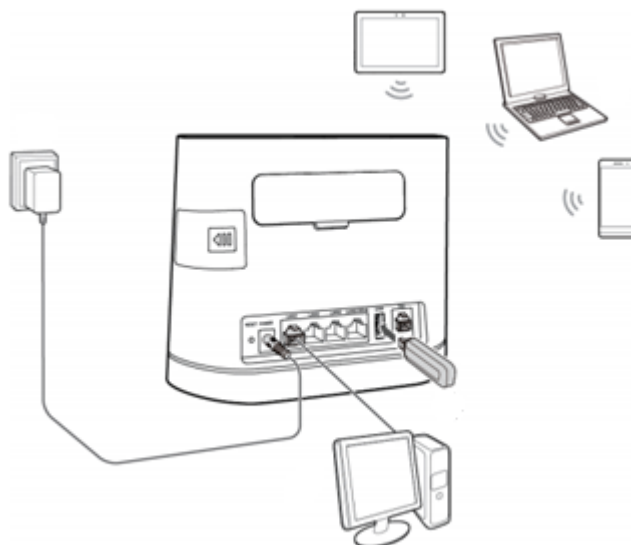

3. Le routeur mobile s'allumera automatiquement dès que la prise électrique sera branchée. Si non, appuyer 4 secondes sur Power.
4. Le routeur mobile est allumé.

**Nota :**

- Ne pas retirer la carte SIM lorsque le périphérique est en fonctionnement.
- Utiliser une carte SIM compatible afin d'éviter d'endommager votre Huawei B315 et votre carte SIM.
- Extinction du routeur mobile: Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton Power.


La procédure de connexion dépend du système d'exploitation de l'appareil Wi-Fi ou de l'ordinateur. Configurez une connexion selon les instructions spécifiques de votre appareil.




### 3 ACCES A INTERNET

#### Connexion en Wi-Fi

Pour utiliser la connexion internet via le routeur mobile, connecter votre appareil au routeur en Wi-Fi :

1. S'assurer que vos appareils sont compatibles Wi-Fi.
2. Vérifier que le Wi-Fi est activé sur votre routeur mobile : la LED Wi-Fi  doit être allumée. Si elle est éteinte, consulter la partie 4. « Paramétrages personnels du routeur mobile ».
3. Effectuer une recherche de réseau Wi-Fi sur votre appareil à connecter (ordinateur portable, tablette smartphone,...).
4. Parmi le(s) réseau(x) Wi-Fi disponible(s) apparaît le SSID du routeur mobile (celui-ci se trouve sur l'étiquette placée sous la base du routeur et a le format suivant : HUAWEI-B315-XXXX).

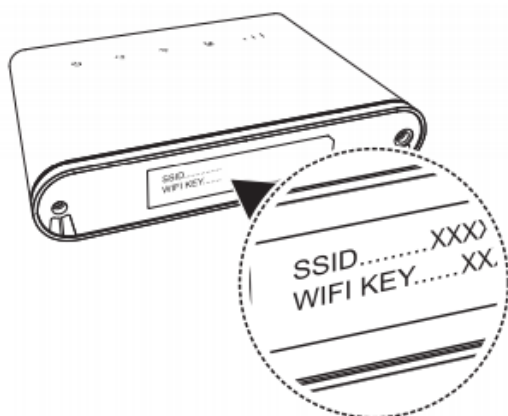


- Sélectionner le et cliquez sur 'Connecter'.
- Lorsque demandé, indiquer la clé Wi-Fi (WIFI Key) qui se trouve également sur l'étiquette placée sous la base du routeur.
- Quand un appareil Wi-Fi se connecte au routeur mobile pour la première fois, la saisie du SSID (Service Set Identifier) par défaut et de la clé Wi-Fi est requise.

**Vous êtes maintenant connecté en Wi-Fi à votre routeur mobile.**

#### Connexion Wi-Fi via WPS

Si votre appareil Wi-Fi est compatible WPS, vous pouvez établir une connexion Wi-Fi avec WPS :

1. S'assurer que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.
2. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton WPS du routeur mobile. La LED Wi-Fi  commence à clignoter, la connexion WPS est possible pendant 1 minute.
3. Activer une nouvelle connexion WPS sur votre appareil.




Consulter le manuel de votre appareil Wi-Fi pour connaître les instructions de connexion WPS.



## 4 PARAMETRAGES PERSONNELS DU ROUTEUR MOBILE

Pour se connecter à la page d'administration :

1. Ouvrir une page de votre navigateur (Internet Explorer, Safari, Firefox, ...), et saisir **http://192.168.8.1** dans la barre de navigation (adresse URL). Vous serez automatiquement redirigé vers la page d'administration de votre routeur mobile.

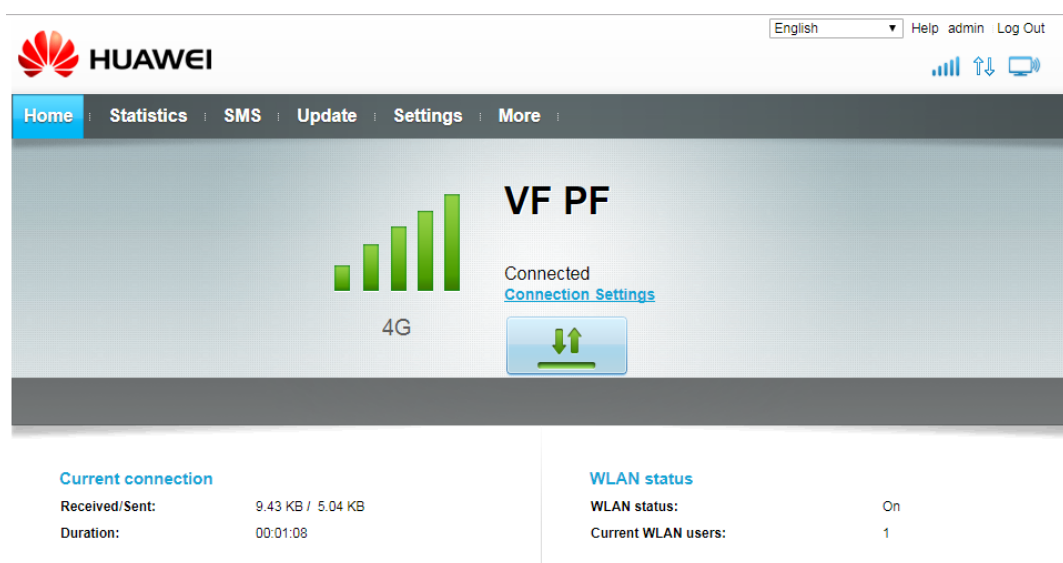

2. Modifier la langue en sélectionnant Français en haut à droite de la page
3. Saisir le mot de passe et le nom d'utilisateur pour vous connecter à l'onglet Paramètres. Le nom d'utilisateur par défaut est **admin**. Le mot de passe par défaut est **admin**.

Connexion

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Connexion Annuler



## 4.1 Mot de passe de la page d'administration

1. Sélectionner l'onglet 'Paramètres' et 'Système' dans la barre de menu de gauche.

The screenshot shows the Huawei router administration interface. The left sidebar is expanded to 'Système', and 'Modifier le Mot de Passe' is selected. The main content area displays the 'Modifier le Mot de Passe' form with the following fields and options:

- Mot de passe actuel: [input field]
- Nouveau mot de passe: [input field]
- Complexité du mot de passe:  Faible  Moyenne  Élevée
- Confirmer votre nouveau mot de passe: [input field]
- Une fois connecté, ne pas me rappeler si le niveau du mot de passe est faible
- [Appliquer] button

2. Sélectionner 'Modifier le Mot de Passe'. Entrez le Mot de passe actuel et le nouveau Mot de passe. Confirmer le nouveau Mot de passe. Cliquez sur 'Appliquer'.

## 4.2 Modifier la clé Wi-Fi

1. Sélectionner l'onglet 'Paramètres' et 'WLAN' dans la barre de menu de gauche.
2. Sélectionner 'Paramètres de Base'. Modifiez le SSID et/ou la clé WPA prépartagée. Cliquez sur 'Appliquer'.

The screenshot shows the 'Paramètres de Base' (Basic Settings) for WLAN. The left sidebar is expanded to 'WLAN', and 'Paramètres de Base' is selected. The main content area displays the following settings:

- WPS est indisponible si WEP est défini comme mode de sécurité. SI WEP est mode de sécurité, un adaptateur réseau sans fil fonctionnant en mode 802.11n risque de ne pas pouvoir accéder au périphérique.
- Module WLAN:  Activé  Désactivé
- Tableau des réseaux Wi-Fi:

SSID	Mode sécurité	Statut	Options
HUAWEI-B315-A01D	WPA2-PSK	Marche	Éditer
HUAWEI-B315-A01D-1	WPA2-PSK	Éteint	Éditer
HUAWEI-B315-A01D-2	WPA2-PSK	Éteint	Éditer
HUAWEI-B315-A01D-3	WPA2-PSK	Éteint	Éditer

- SSID: [input field: HUAWEI-B315-A01D]
- Mode sécurité: [dropdown menu: WPA2-PSK]
- Clé WPA prépartagée: [input field: .....
- Afficher le Mot de passe
- Diffusion SSID:  Activé  Désactivé
- Remarque: Lorsque la diffusion SSID est désactivée, il est nécessaire de saisir un SSID valide pour se connecter au réseau Wi-Fi. Pour plus de détails, voir [Aide](#).
- [Appliquer] [Annuler] buttons

**Veiller à bien noter le nouveau SSID ou clé Wi-Fi.**



---

### 4.3 Activation/Désactivation du Wi-Fi

1. Sélectionner l'onglet 'Paramètres' et 'Système' dans la barre de menu de gauche.
2. Sélectionner 'WLAN/Paramètres de base', paramètre 'Module WLAN' et cliquer sur 'Désactivé' . Valider ensuite en cliquant sur 'Appliquer'.

### 4.4 Réinitialisation paramètres

Si les paramètres du routeur ont été modifiés, identifiant et mot de passe pour la page d'administration ou la clé Wi-Fi, paramétrages réseau (LAN, NAT, Firewall...) il est possible de réinitialiser les paramètres du Routeur mobile aux réglages d'usine.

Pour ce faire, utiliser un objet pointu et enfoncer pendant 4 secondes le bouton Reset à l'arrière du routeur mobile. L'indicateur de connexion va clignoter et le routeur se réinitialiser.

**Après la restauration des paramètres par défaut, le routeur redémarre automatiquement et se connectera directement au réseau mobile et à internet.**